HIKVISION


ネットワーク スピードドーム クイックスタートガイド


HIKVISION® 記号・マーク

*

IN OR SHIST	不正確		別途購入
警告	ステップAに戻 り、続けます。	**	防水素材
禁止	接地	Ø	想定される選択肢
正確	廃棄処分	•••	その他の選択肢

必ずしも含まれるとは限りません。/ 利用可能な各種アクセサリー。/ 必要ない場合は、こ

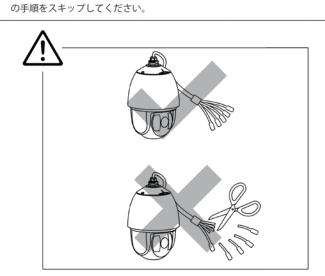

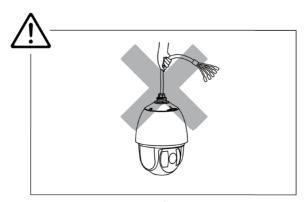



製品外観

🕦 製品の外観はイメージであり、実際の製品とは異なる場合があります。









インターフェース

- ① メモリーカードスロット
- ② ネットワークインターフェース
- ③ BNC インターフェース
- ④ RS-485 インターフェース
- ⑤ パワーインターフェース
- ⑥ オーディオインターフェース

- ⑦アラーム出力
- ⑧アラーム入力
- 9 光ファイバーインターフェース
- ⑩ リセットボタンカメラの電源投入時または再起 動時に Reset ボタンを 10 秒程度押すと、ユーザー名、パスワード、IP アドレス、ポート番 号などを初期設定に戻すことができます。

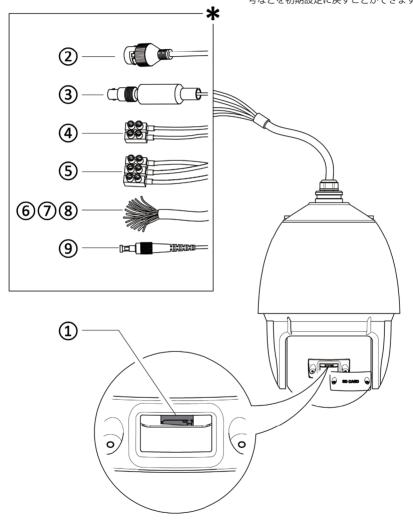





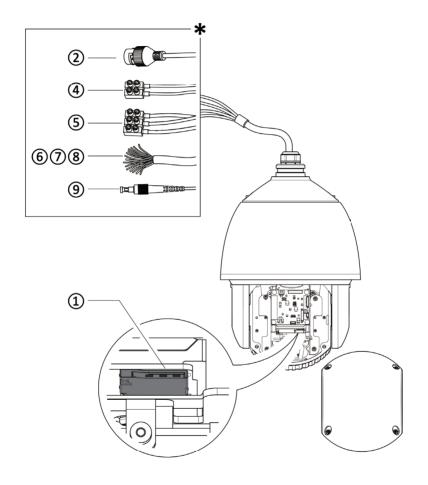





屋外設置の防水

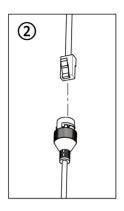

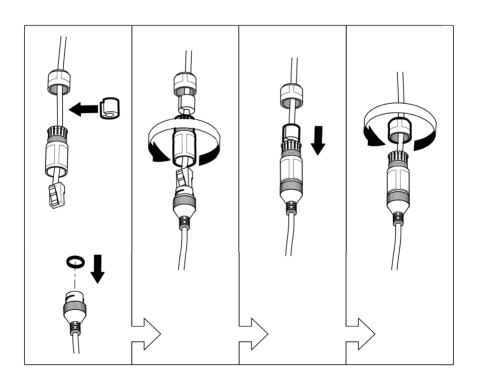



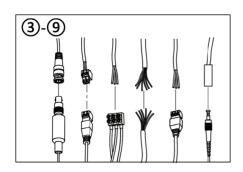

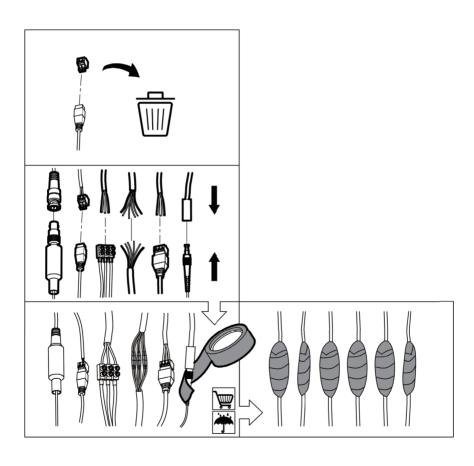












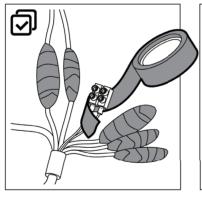

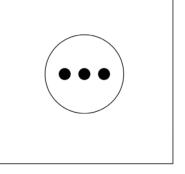




1.1 壁への取付

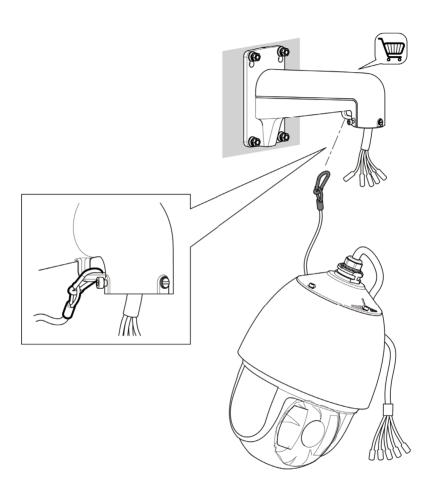




1.2

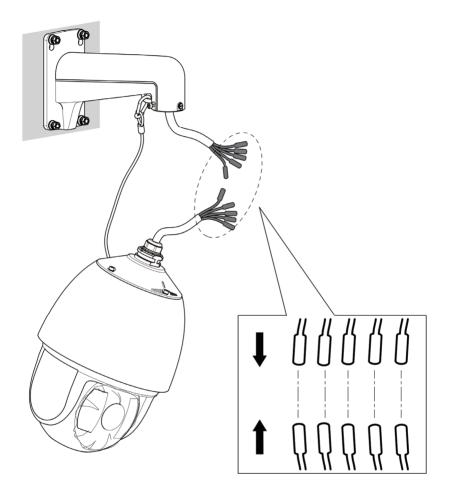




1.3

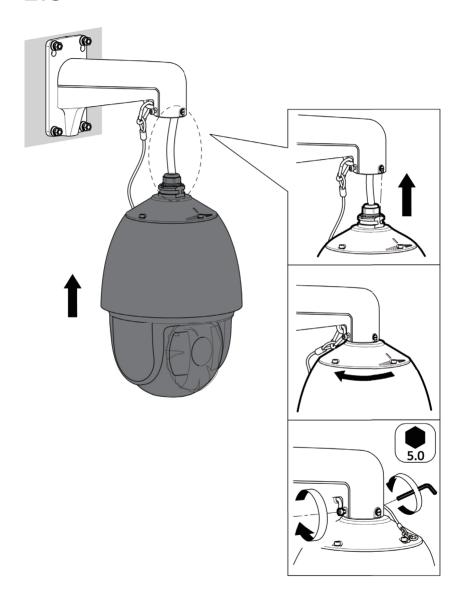



1.4

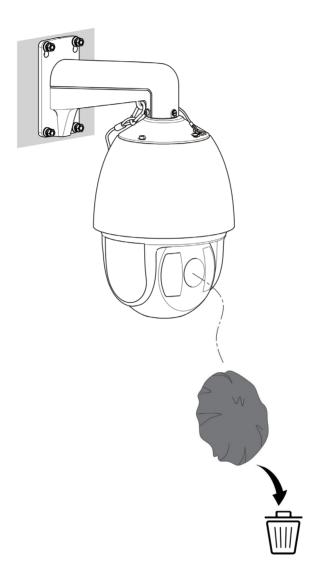



ケーブル取付後の外観

















取付ガイド



メモリーカードの挿入とケーブルの接続

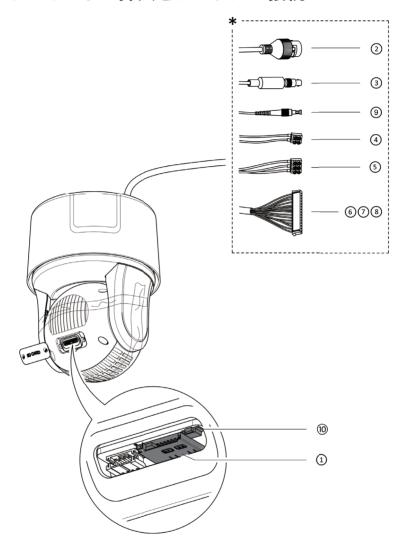





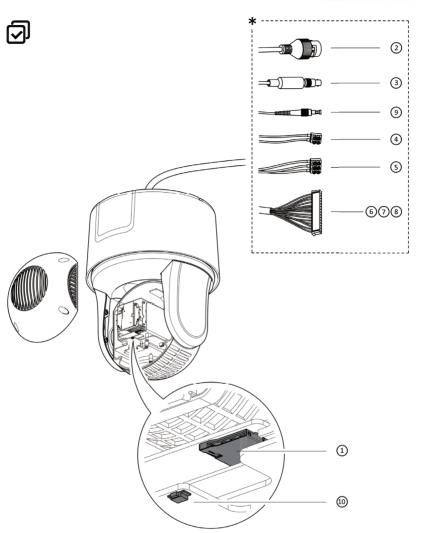





ケーブルの接続



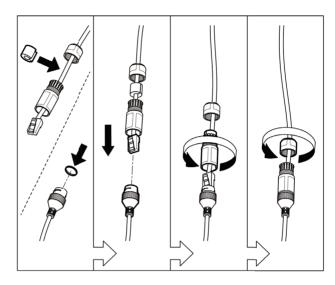


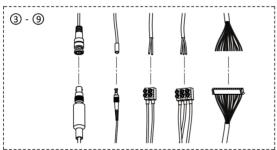


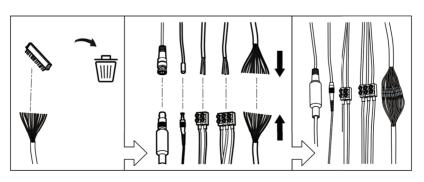




防水テープについて

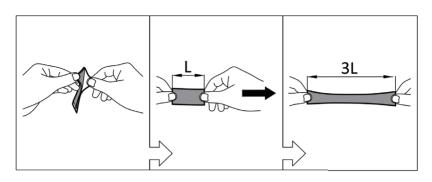

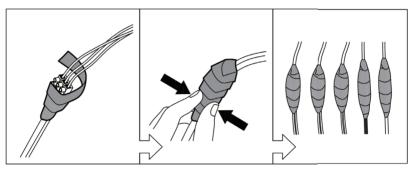

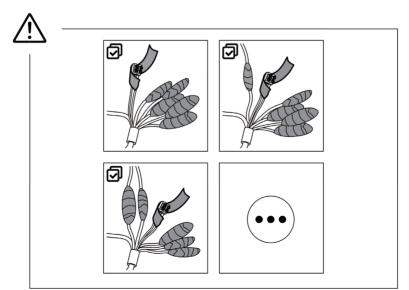


HIKVISION°


本体の取付






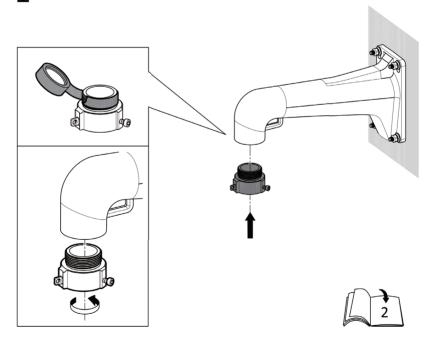




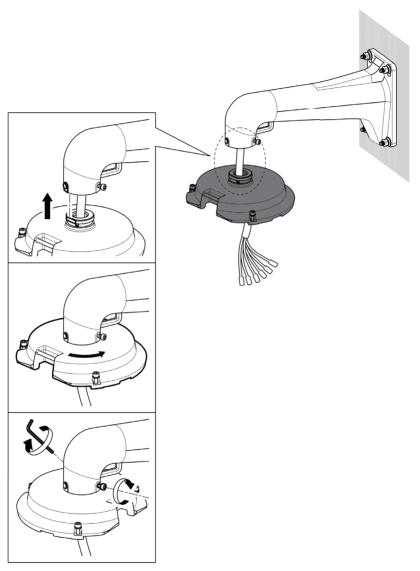




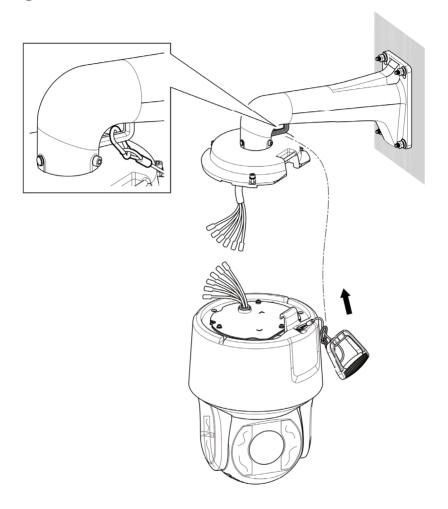




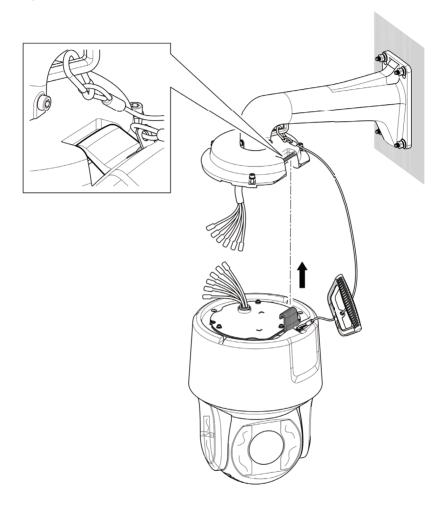




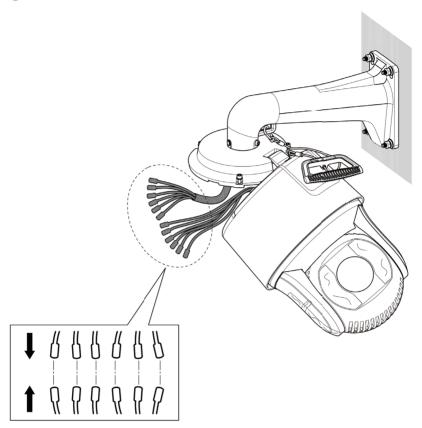



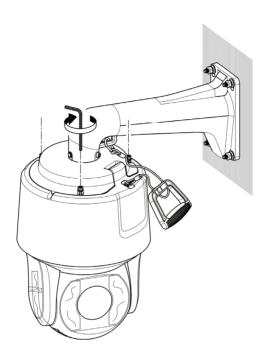




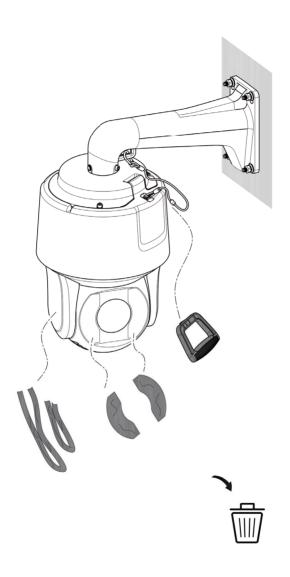








アラーム出力

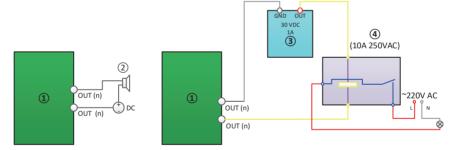

- ①リレー出力
- ② DC 負荷
- ③ 電源
- ④ JQC-3FG リレー





屋外設置時の保護対策



ネットワークカメラの起動とアクセス

HIKVISION®

このマニュアルについて

このユーザーマニュアルには、本製品の使用およ び管理方法に関する説明が記載されています。以 下、写真、図表、画像、その他すべての情報は、 説明および解説のためのものです。本書に記載さ れている内容は、ファームウェアのアップデート などにより、予告なく変更されることがあります。 このユーザーマニュアルの最新版は、Hikvision の ウェブサイト (https://www.hikvision.com/) をご覧 ください。

本製品をサポートする訓練を受けた専門家の指導 と支援を受けながら、本マニュアルを使用してく ださい。

商標について

HIKVISION およびその他の Hikvision の 商標およびロゴは、さまざまな管轄区域における Hikvision の財産です。

その他、記載されている商標およびロゴは、それ ぞれの所有者の財産です。

免責事項

適用される法律が許す最大限の範囲において、本 マニュアルおよび記載された製品、そのハード ウェア、ソフトウェア、ファームウェアは、「有 のまま」かつ「すべての欠陥および誤りを含む」 状態で提供されています。Hikvision は、商品性、 満足のいく品質、特定目的への適合性を含むがこ れに限定されない、明示または黙示の保証を一切 行いません。本製品の使用は、お客様ご自身の責 任において行われるものとします。Hikvision がそ のような損害や損失の可能性を知らされていたと しても、本製品の使用に関連し、特に事業利益の 損失、事業の中断、またはデータの損失、システ ムの破損、文書の損失に対する損害など、契約違 反、不法行為(過失を含む)、製品責任、または その他のいずれに基づいても、いかなる特別、必 然、付随的、間接損害についても、Hikvision がお 客様に責任を負うことはないものとします。

お客様は、インターネットの性質ト、固有のセキュ リティリスクがあることを認め、Hikvision はサイ バー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス感染、または その他のインターネットセキュリティリスクに起 因する異常動作、プライバシー漏洩またはその他 の損害について一切の責任を負いません。ただし、 Hikvision は必要に応じて適時に技術サポートを提 供します。

お客様は、本製品をすべての適用法に従って使用 することに同意し、お客様の使用が適用法に適合 していることを確認する責任を負うものとしま す。特に、お客様は、パブリシティ権、知的財産権、 データ保護およびその他のプライバシー権を含む がこれらに限定されない第三者の権利を侵害しな

い方法で本製品を使用する責任を負うものとしま す。お客様は、本製品を、大量破壊兵器の開発ま たは製造、化学兵器または生物兵器の開発または 製造、核爆発物または安全でない核燃料サイクル に関連する活動、あるいは人権侵害の支援を含む、 禁止された最終用途に使用してはならないものと

本書と適用される法律の間に矛盾がある場合、後 者が優先されます。

安全上のご注意



法規制について

本機は、地域の法律、電気安全規則、火災予防規 則を遵守して使用する必要があります。

雷気の安全性

注意火災の危険を減らすため、同じ種類と定格の ヒューズのみに交換してください。

本装置は、再起動するリスクを回避するため、 UPS を組み込んで設置してください。

雷池

本機は、お子様がいる可能性のある場所での使用 には適していません。

注意:異なる種類の電池と交換した場合、爆発す る危険性があります。

異なる種類の電池と交換すると、安全装置が無効 になることがあります(例:一部のリチウム電池 の場合)。

バッテリーを火や高温のオーブンに入れたり、機 械的に押しつぶしたり、切断したりすると、爆発 する恐れがあります。

爆発や引火性液体・気体の漏洩の恐れがあるため、 極端に高温の場所に電池を放置しないでください。 電池を極端に低い気圧の場所に置くと、爆発した り、可燃性の液体やガスが漏れたりすることがあ りますのでご注意ください。

使用済みの電池は、説明書に従って廃棄してくだ さい。

レーザー搭載機器用





レーザー放射

レーザー光を凝視しないでください

クラス 2 レーザー製品



火災予防

ろうそくなどの火を機器の上に置かないでください。 機器のシリアルポートは、デバッグのみに使用さ れます。



高温表面対策



注意:熱い表面部品の取り扱い時に 火傷をするおそれがあります。

このステッカーが貼られた部品は熱くなる可能性があり、不注意で触れないよう注意喚起すためのものです。電源を切り30分待ってから、部品を扱ってください。

このステッカーが貼られた機器は、アクセスが制限された場所に設置されることを想定しています。作業は、工事専門業者または、その場所の制限の理由と注意事項の説明を受けたユーザーによってのみ可能です。

設置

このマニュアルの指示に従い、本機を設置してく ださい。

けがをしないように、この機器は設置説明書に 従って壁またはラックにしっかりと固定する必要 があります。

本機や付属品を設置するための十分なスペースがあることを確認してください。

壁・天井は、カメラと取り付け機器の3倍の重さに耐えられる強度があることを確認してください。

配線、取り付け、分解をするときは、電源が切れていることを確認してください。

輸送について

輸送中は、元の梱包材または類似の梱包材で保管 してください。

本機を落としたり、物理的な衝撃を与えたりしないでください。

雷源

電源は IEC 60950-1 または IEC 62368-1 規格に準拠した限定電源または PS2 の要件を満たす必要があります。

標準的な電源については、本機のラベルを参照してください。本機と電源が適合していることを確認してください。

電源アダプターは、認定メーカーのものを使用してください。アダプターの過負荷は過熱や火災の原因となるため、各機器に独立した電源アダプターを用意することをお勧めします。

システムのセキュリティ

デバイスに関するパスワードなどのセキュリティ 設定はすべてお客様の責任で行っていただき、 ユーザー名とパスワードはお客様で自身で管理してください。

メンテナンス

本機が正常に動作しない場合は、お買い上げの販

売店または最寄りのサービスセンターまでご連絡ください。無断での修理やメンテナンスによる不具合については、当社は一切の責任を負いません。一部のデバイス部品(電解コンデンサなど)は定期的な交換が必要です。耐用年数が異なるので、定期的なチェックをお勧めします。詳しくは販売店にお問い合わせください。

クリーニング

本機のカバーの内側と外側を拭くときは、柔らかい 乾いた布を使用してください。アルカリ性の洗剤は使用しないでください。

使用する環境

レーザー機器を使用するときは、機器のレンズに レーザー光線が当たらないようにしてください。 燃え尽きる可能性があります。

太陽などの明るい光にレンズを向けないでください。 熱の蓄積を避けるため、また適切な使用環境のために良好な換気が必要です。

極端に高温、低温、塵埃、腐食性、塩分、アルカリ性、湿気の多い場所に置かないでください。温度・湿度の条件については、本機の仕様書を参照してください。

電磁波の多い場所には置かないでください。

イルミネーター

カメラレンズの近くに反射面がないことを確認してください。カメラからの赤外光がレンズに反射して映り込むことがあります。

200mm の距離での光線は、リスクグループ 1 (RG1) に分類されます。本製品から放射される光は危険な可能性があります。動作中の光源を凝視しないでください。目に有害な場合があります。適切なシールドや目の保護具がない場合は、本機の設置やメンテナンスの際に、安全な距離や直接光が当たらない場所でのみ点灯してください。

竪急時

本機から万一、煙やにおい、異音がしたらすぐに 電源を切り、電源ケーブルを抜いて、サービスセンターへご連絡ください。

時刻同期

ローカルタイムとネットワークタイムが同期していない場合、初回アクセス時に本機の時刻を手動で設定してください。Web ブラウザー/クライアントソフトウェアでデバイスにアクセスし、時間設定のインターフェイスに移動します。

© 2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. がすべての権利を保有しています。

