

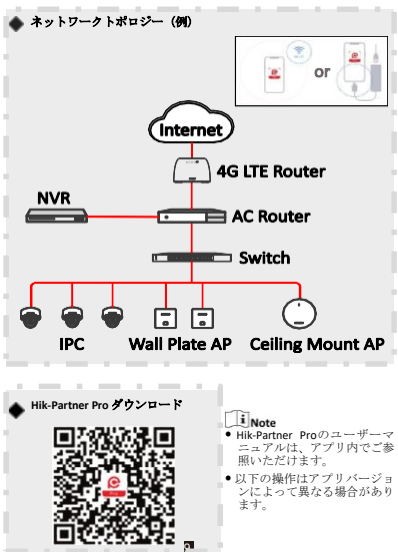
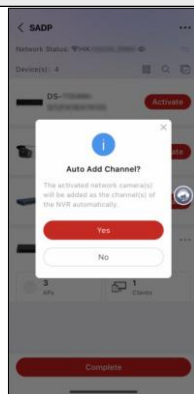


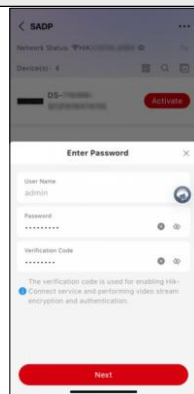

ステップ2 デバイスをサイトに追加


- オプション: 新しい個人用またはチーム用のサイトを作成するか、既存のサイトを選択します。
- NVR、スイッチ、ACルーターを選択し、OKをタップしてデバイスをサイトに追加します。

ステップ1 デバイスのバッチアクティベーション

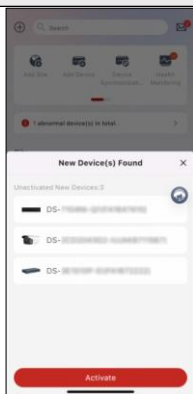

- Hik-Partner Pro アプリを開き、**[アクティベート]**をタップして、検出された新しいデバイスをまとめてアクティベートします。アプリは自動的に同じLAN内の使用されていない新しいデバイスを検索し、表示します。
- ユーザー「admin」のパスワードと検証コードを入力し、**次へ**をタップしてください。
パスワード: 8文字以上で、大文字と小文字の英字、数字、特殊文字の組み合わせを3つ以上含む必要があります。
ユーザー名またはその逆、「123」、または「admin」（大文字小文字区別なし）、4つ以上の連続する増加または減少する数字（例: 「1234」や「4321」）、または4つ以上の同一文字（例: 「1111」や「aaaa」）を含んではいけません。一般的な危険なパスワードを使用しないでください。
検証コード: 6～12文字で、大文字、小文字、および数字を含む。
- オプション: **はい**をタップすると、アクティブ化されたIPCをNVRのチャンネルとして自動的に追加します。
いいえをタップした場合、アクティベーション完了後にNVRにチャンネルを手動で追加する必要があります。
- デバイスがアクティブになり、IPCがNVRのチャンネルとして追加されるまでお待ちください。その後、**完了**をタップしてください。

ステップ3 顧客にサイトを引渡す

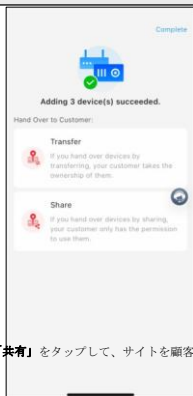

- 「転送」または「共有」をタップして、サイトを顧客に引き渡します。
 - 転送でデバイスを引き渡す場合、顧客がそれらの所有権を取得します。
 - 共有でデバイスを引き渡す場合、顧客はデバイスを使用する権限のみを取得します。
- オプション: 追加されたデバイスのネットワークポロジを表示するサイトを選択します。

⑦ 詳細情報を取得

以下のQRコードをスキャンして、HPPの操作動画をご覧いただくか、デバイスのウェブおよびクライアントユーザーマニュアルを取得、またはFAQの回答に関するサポートを迅速に受けられます。

