

4 迅速な操作

デバイス経由でのアクティベーション

電源を入れた後、アクティベーション画面が表示されます。

手順

- パスワードを作成し、パスワードを確認します。
- 「**アクティベート**」をタップしてデバイスをアクティベートします。
「admin」および「nimda」を含む文字は、アクティベーションパスワードとして設定できません。



製品のセキュリティを強化するため、ご自身で選択した強固なパスワード（8文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字の少なくとも3種類を含む）を作成することを強くおすすめします。また、特に高セキュリティシステムでは、パスワードを定期的に変更することをおすすめします。月次または週次での変更が、製品の保護に効果的です。



言語の設定

ドロップダウンリストから言語を選択してください。

アプリケーションモードを設定

- クティベーション後、アプリケーションモードを選択してください。ドロップダウンリストから「**室内**」または「**その他**」を選択し、**OK**をタップしてください。
- デバイスを窓の近くや顔の近くに設置した場合、または顔認識機能が正常に動作しない場合は、



ネットワークパラメーターの設定

有線ネットワーク:

DHCPを有効にした場合、システムがIPアドレスその他のパラメーターを自動的に割り当てます。

DHCPを無効にした場合、IPアドレスやその他のパラメーターを手動で設定する必要があります。

Wi-Fi

Wi-Fiを選択し、Wi-Fiのパスワードを入力してください。

または「**Wi-Fiを追加**」をタップし、Wi-Fiの名前とパスワードを入力してください。

有線ネットワークを選択した場合、デバイスがネットワークに接続されていることを確認してください。



Hik-Connectへのアクセス

デバイスをHik-Connectモバイルクライアントに追加できます。**Hik-Connect**を有効にし、サーバーIPと検証コードを設定してください。

モバイルクライアントへのリンク

- モバイルクライアントをダウンロードしてインストールします。モバイルクライアントのQRコードスキャン機能を使用し、デバイスに表示されているQRコードをスキャンして、デバイスをモバイルクライアントにリンクします。

プライバシー設定

画像のアップロードと保存を含むプライバシーパラメーターを設定します。

管理者設定

顔

- (オプション) 従業員IDを編集します。
- 管理者の名前を入力し、**[OK]**をタップします。
- 追加する認証方法を選択します。顔、カード、指紋から選択できます。

-顔を追加: **タップ** をタップして撮影します。保存するには

-指紋を追加: 指紋アイコンをタップし、表示される指示に従って指紋を追加します。

-カードを追加: スワイプエリアにカードをスワイプするか、カード番号を入力します。

- OK**をタップします。

指紋機能は、指紋モジュールを搭載したデバイスでのみ利用可能です。



5 顔写真を追加

- 画面表面を指で3秒間押さえたまま、右または左にスワイプし、アクティベーションパスワードを入力してホーム画面に移動します。

- ユーザー管理画面に移動し、「+」をタップしてユーザー追加画面に移動します。

- 実際のニーズに応じてユーザーパラメーターを設定してください。

指紋認証機能に対応したデバイスでのみ、指紋関連機能をご利用いただけます。

- 「**顔**」をタップし、指示に従って顔情報を追加します。画面に表示された画像を閲覧できます。顔画像の品質とサイズが適切であることを確認してください。顔写真の撮影や比較に関する注意点や位置については、右側のコンテンツをご確認ください。

- 画像が良好な状態の場合、タップしてください。または

- 設定を保存するには、保存アイコンをタップしてください。

- 認証を開始するには、最初の画面に戻ってください。他の認証方法については、デバイスのユーザーマニュアルをご確認ください。



デバイスが光や他の物に影響を受けている場合は、他の認証方法を使用してください。



生体認証製品は、アンチスプーフィング環境において**100%**適用可能ではありません。より高いセキュリティレベルが必要な場合は、複数の認証モードを使用してください。


顔写真の収集/比較時の注意点顔写真の収集/比較時

表情

- 顔の認識時に表情を自然に保ってください。顔の写真。右の図の表情を同じようにしてください。
- 帽子、サングラス、または顔認識機能に影響を与える可能性のある他のアクセサリは着用しないでください。
- 髪が目や耳などを覆わないようにし、濃いメイクは禁止です。



姿勢

顔の写真を撮影または比較する際は、カメラに向かって顔を向けてください。これにより、高品質で正確な顔の写真が得られます。

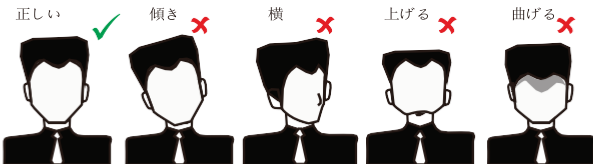

サイズ

顔は収集ウィンドウの中央に配置してください。

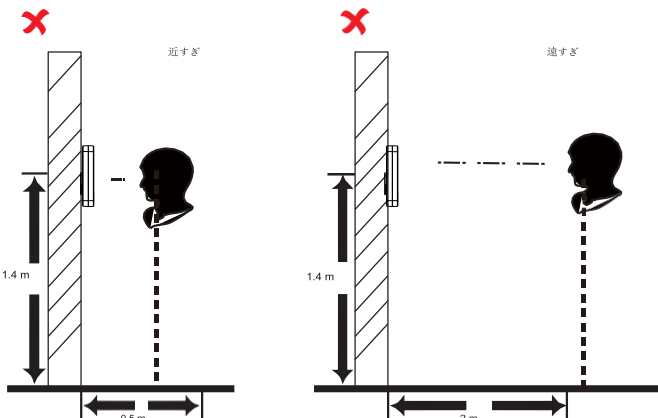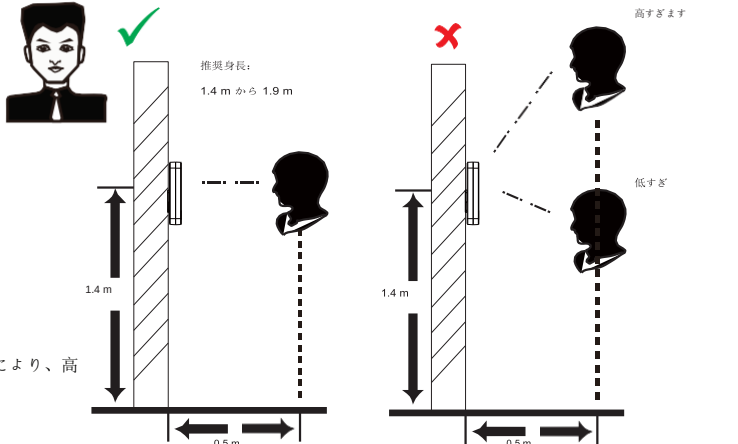

規制情報

FCC情報

注意: 適合責任者が明示的に承認していない変更または改変は、ユーザーの機器の操作権限を無効にする可能性があります。
FCC準拠: この機器は、FCC規則の第15部に従い、クラスBデジタル機器の制限値に準拠していることが確認されています。これらの制限値は、住宅環境での使用において有害な干渉から合理的な保護を提供するよう設計されています。この機器は無線周波数エネルギーを発生、使用し、放射する可能性があります。指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が発生しないことを保証するものではありません。この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器の電源をオン/オフすることで確認できます）、ユーザーは次の措置の1つまたは複数を試して干渉を修正するよう推奨されます:

- 受信アンテナの向きや位置を変更する。
- 機器と受信機との距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続してください。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

この機器は、放射部と身体の間で最低20cmの距離を保って設置し、使用してください。

FCC条件
この装置はFCC規則の第15部に準拠しています。動作は次の2つの条件に準拠しています:

- この装置は有害な干渉を引き起こしてはなりません。
- この装置は、受信した干渉（動作に支障をきたす可能性のある干渉を含む）をすべて受け入れる必要があります。

この製品および適用される場合、付属品にも「CE」マークが付けられており、RE指令2014/53/EU、EMC指令2014/30/EU、RoHS指令2011/65/EUに定める適用される調和欧州規格に準拠しています。

2006/66/EC（電池指令）: この製品には、欧州連合に於いて一般廃棄物として分別せずに廃棄できない電池が含まれています。電池に関する詳細は、製品ドキュメントをご確認ください。電池には、カドミウム（Cd）、鉛（Pb）、または水銀（Hg）を示す文字が記載されたこのマークが付けられています。適切なリサイクルのため、電池は販売店または指定の回収場所に返却してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

20