


# システム構成例



# AcuSearchのシステム構成例

原則として、カメラ側と録画装置側の両方が、AcuSearchに対応している必要があります。

AcuSearchに対応

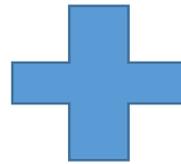

AcuSearchに対応




録画装置

**iDS-7716NXI-M4/X**

# AcuSearch

# デバイス対応リスト

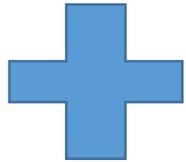

Series	Firmware Version
2xx3G2	V5.7.17以上(G5)
2xx6G2	V5.7.17以上(G5)
2xx7G2	V5.7.17以上(G5)
2xx7G2H	V5.7.17以上 (G5)

**DeepinMind NVR**  
**iDS-7716NXI-M4/X**

# iDS-7716NXI-M4のシステム構成

カメラがAcuSearchに対応している場合、  
最大16台のカメラでAcuSearch機能を利用可能



PoE HUB



**DeepinMind NVR**  
**iDS-7716NXI-M4/X**


# 設定手順概要



# AcuSearchのシステム構成例

**原則として**、カメラ側と録画装置側の両方が、AcuSearchに対応している必要があります。

AcuSearchに対応

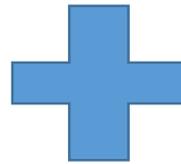

AcuSearchに対応



**録画装置**

**iDS-7716NXI-M4/X**

# カメラ側の設定

AcuSearchを有効化します。

The screenshot shows the Hikvision camera web interface. The top navigation bar includes 'ライブビュー', '再生', '画像', '環境設定', and 'プラグインのダウンロード'. The '環境設定' (Environment Settings) tab is active. The left sidebar shows various settings categories, with 'システム設定' (System Settings) selected. The main content area displays the 'AcuSearch' settings page. The '有効' (Enabled) checkbox is checked and highlighted with a red box. Below it, a warning message states: 'After the function is enabled, the ongoing smart application will be disabled while Smart Event or Multi-Target-Type Detection will be enabled.' The '保存' (Save) button is also highlighted with a red box.

※注意点：カメラの“スマートイベント”と“AcuSearch”を同時に有効化することは可能です。しかし、その他のアプリケーション（例えば、顔キャプチャ機能）とAcuSearchを同時に有効化することはできません。

# 録画装置側 (iDS-7716NXI-M4/X)

- カメラ登録後、エンジンをAcuSearchに変更します。


The screenshot displays the DeepinMind Pro software interface. The left sidebar contains navigation options such as 'イベント設定', 'イベント表示', 'リンク設定', '一括設定', 'スマート設定', 'アルゴリズム管理', 'エンジンの状態', 'タスクプランの管理', 'データアーカイブ', and 'リストライブラリ'. The main area is divided into several panels. A red box highlights the 'AcuSearch' engine status, which is marked as '実行中' (Running). Another red box highlights the 'アプリケーションの設定' (Application Settings) section, specifically the '分析エンジン' (Analysis Engine) settings, where 'エンジン 1' and 'エンジン 2' are both set to 'AcuSearch'. A third red box highlights the 'チャンネル' (Channels) section, showing a table of channels with checkboxes for 'カメラによるAI' (AI by camera) and 'NVRによるAI' (AI by NVR).

チャンネル	カメラによるAI	NVRによるAI
[D1] DS-2CD2686G2HT-IZS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
[D2] DS-2CD2387G2P-LSU/SL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[D3] DS-2DE2A404IW-DE3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
[D4] DS-2DE3C210IX-DE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

※日本語対応済です。

# 録画装置側 (iDS-7716NXI-M4/X)

- カメラのスマート分析データの保存を有効化します。

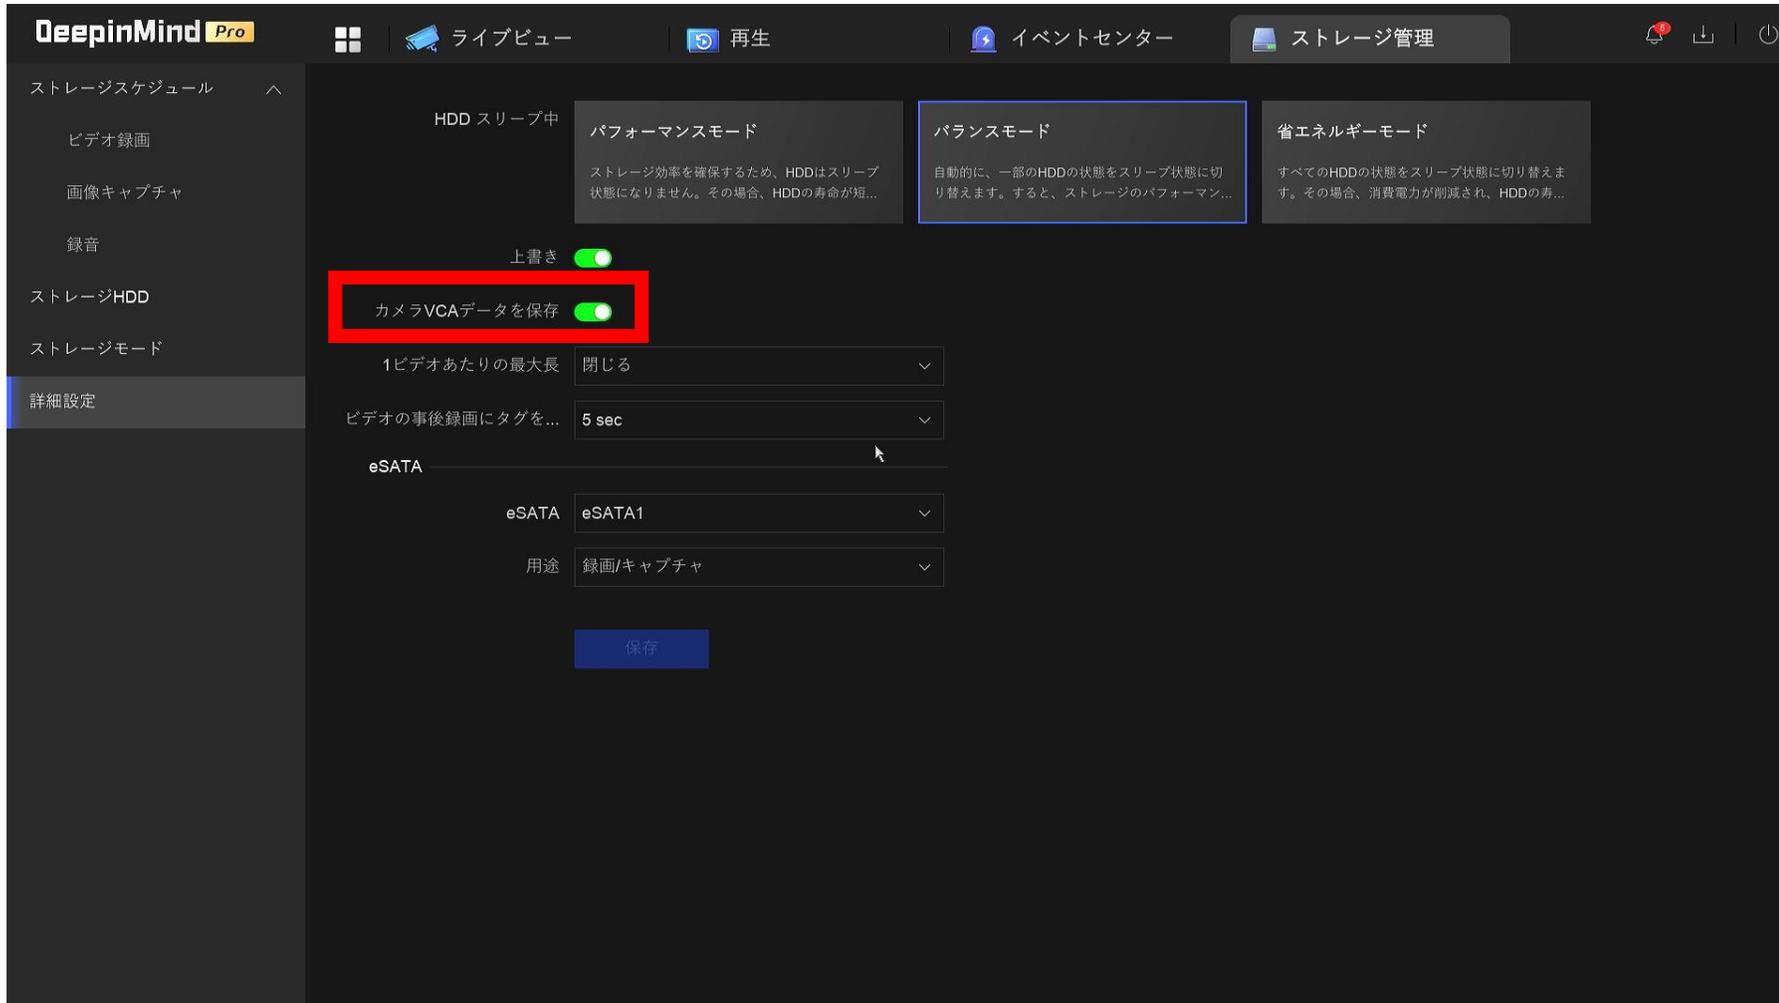

※日本語対応済です。

# 動画確認

- 必ず、動作確認をお願いいたします。

[D10]DS-2CD2047G2-LU/SL(shinagawa)

AcuSearch ☆ お気に入り × 終了

ターゲット画像



時間範囲 30/07/2024 00:00:00-30/07/2024 23:59:59

チャンネル

- すべて
- Default Group
  - [D1]DS-2CD2686G2HT-IZS
  - [D2]DS-2CD2387G2P-LSU/SL
  - [D3]DS-2DE2A404IW-DE3
  - [D4]DS-2DE3C210IX-DE
  - [D5]DS-2CD4A425IW-DE
  - [D6]DS-2CD63C5G1-IVS
  - [D7]DS-2CD7146G0-IZS

検索

すべて | エクスポート | 全てバックアップ | フィルタ 全て | 類似性 70 | 類似性 ↓ 時間 ↓



対象となった人物が映っている  
映像が全て検索されました

合計19項目

1 /2 実行

# よくあるご質問



# よくある質問

【Q】

カメラがAcuSearchに対応していない場合は、AcuSearchは使えないのですか？

【A】 NVRのAIエンジンを利用することで“一部のカメラ”でAcuSearch機能を使うことは可能です。



カメラが2MPの場合、  
8台まで対応可能  
※エンジン1つにつき、カメラ4台

PoE HUB

AI  
エンジン 1

AI  
エンジン 2



**DeepinMind NVR**  
**iDS-7716NXI-M4/X**

# よくある質問

【Q】

カメラがAcuSearchに対応していない場合は、AcuSearchは使えないのですか？

【A】 NVRのAIエンジンを利用することで“一部のカメラ”でAcuSearch機能を使うことは可能です。



カメラが4MPの場合、  
4台まで対応可能  
※エンジン1つにつき、カメラ2台

PoE HUB

AI  
エンジン1

AI  
エンジン2



DeepinMind NVR  
iDS-7716NXI-M4/X

# よくある質問

【Q】

カメラがAcuSearchに対応していない場合は、AcuSearchは使えないのですか？

【A】 NVRのAIエンジンを利用することで“一部のカメラ”でAcuSearch機能を使うことは可能です。



カメラが8MPの場合、  
2台まで対応可能  
※エンジン1つにつき、カメラ1台



**DeepinMind NVR**  
**iDS-7716NXI-M4/X**